

 LESON
MANUAL
LS902 PRO




INTRODUÇÃO:

Agradecemos sua preferência pelo microfone sem fio LS902 Pro da Leson. Estamos orgulhosos de oferecer tecnologia de ponta em nossos produtos. Leia este manual para aproveitar todas as funcionalidades


LISTA DE ACESSÓRIOS:



- 1 - Receptor LS902 PRO
- 2 - Microfones de Mão
- 3 - Fonte de alimentação
- 4 - Cabo P10/P10

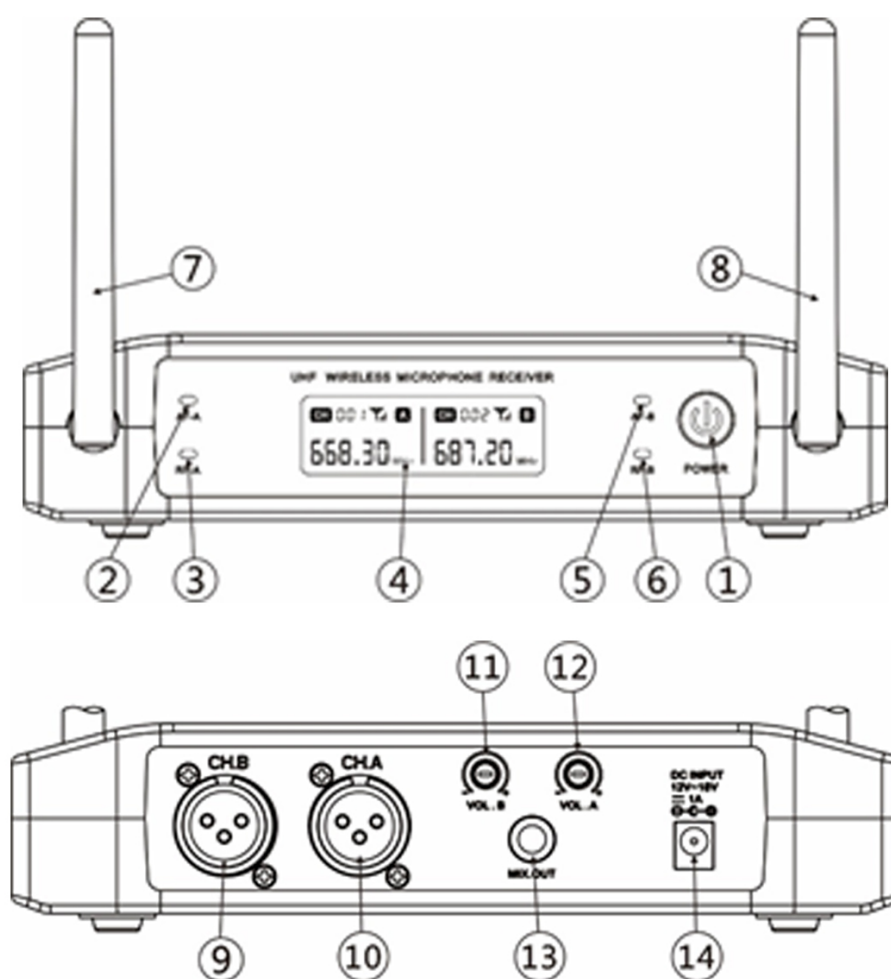

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Botão Liga/Desliga | 8. Antena canal B |
| 2. Led indicador de recepção RF do canal A | 9. Saída balanceada XLR canal B |
| 3. Led indicador de sinal de áudio AF do canal A | 10. Saída balanceada XLR canal A |
| 4. Display canais A e B | 11. Controle de volume canal B |
| 5. Led indicador de recepção RF do canal B | 12. Controle de Volume canal A |
| 6. Led indicador de sinal de áudio AF do canal B | 13. Saída mixada P10 |
| 7. Antena canal A | 14. Entrada fonte DC 12v 500mA |

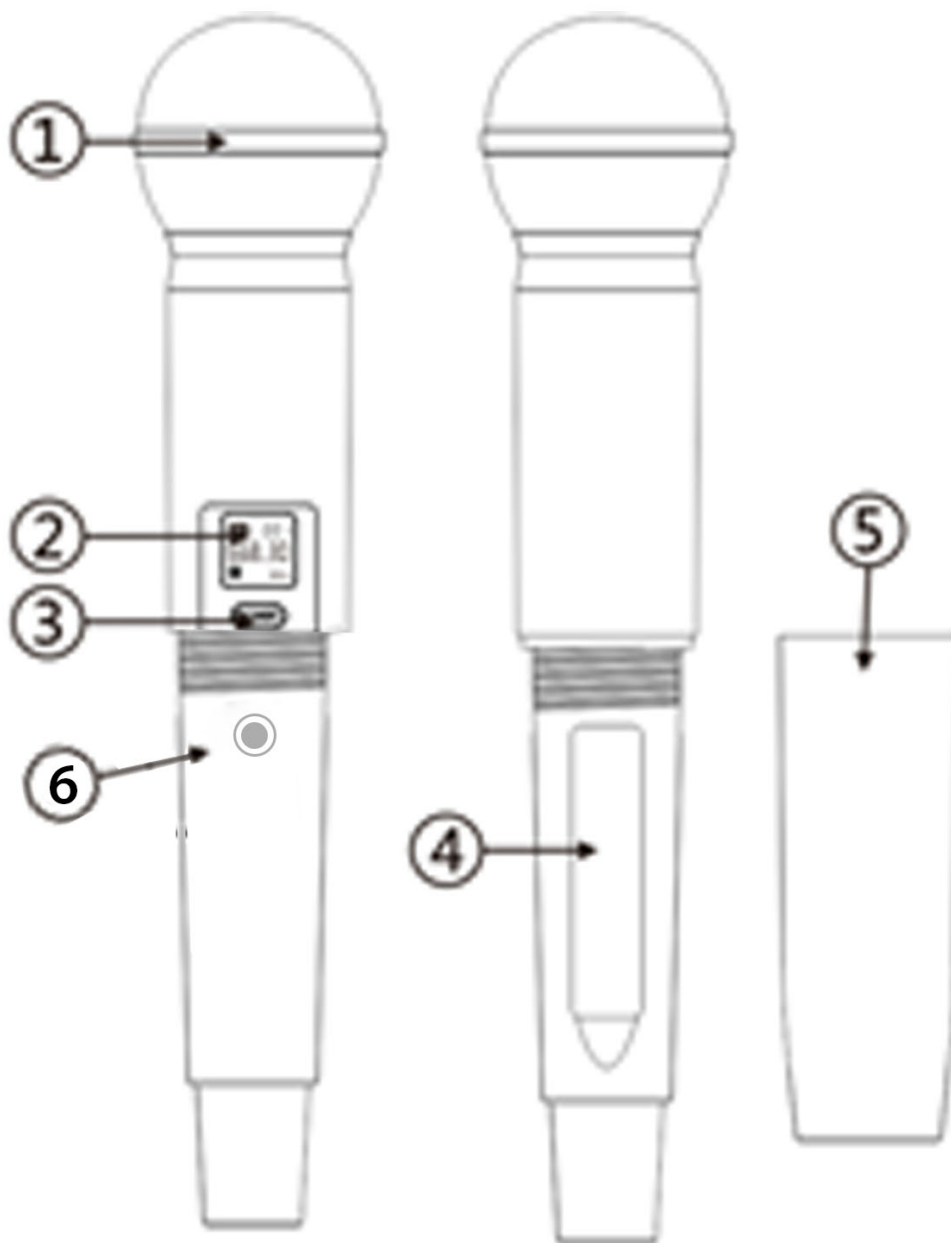

- 1 - Globo do microfone
- 2 - Display
- 3 - Chave Liga e Desliga
- 4 - Compartimento de pilha
- 5 - Base Rosqueavel
- 6 - Botão de troca de frequência



PRINCIPAIS FUNÇÕES:

- Controle de volume para canal A e canal B no painel traseiro
- Saídas de áudio balanceadas (XLR) e saída não balanceada P10
- Resposta de frequência perfeitamente adaptada para captação de vocais
- Padrão polar cardioide uniforme
- Filtro de sopro montado internamente no globo
- Desempenho otimizado de bateria com 5 horas de uso contínuo
- Micro-circuito de controle de interferências externas (squelch) múltiplo, rejeita interferências externas e ajusta o som.

RECEPTOR RLX

- Faixa de frequência: 550 - 690 Mhz
- Alimentação: 12v DC
- Consumo: 500 mA
- Canais: 2
- Distorção: <0,3 %
- Resposta de frequência: 30Hz a 20KHz
- Relação Sinal ruído: 96 dB

TRANSMISSOR LHT

- Frequência da portadora: 630 - 690 MHz
- Potência de saída: 10 mW - 30mW
- Distorção Harmônica: <-50 dB
- Bateria: 2 Pilhas xAA (1,5V)
- Tempo de vida das pilhas: 5 Horas de uso
- Consumo do Transmissor: $\leq 110\text{mA}$



Como mudar o canal:

1. Localize o Botão de Canal no Bastão

- Abra o compartimento de pilhas que fica na parte inferior do microfone.

2. Verifique o Display do Bastão

- No display do bastão, observe se o símbolo de cadeado está exibido. Esse símbolo indica que a função de troca de canal está bloqueada.

3. Desbloqueie a Função de Troca de Canal

- Pressione e mantenha pressionado o botão de troca de canal por *3 segundos*. O símbolo de cadeado desaparecerá do display, indicando que a função de troca de canal está desbloqueada.

4. Selecione o Canal Desejado

- Após desbloquear, pressione o botão de troca de canal uma vez para alternar entre os canais disponíveis.
- Cada vez que você pressionar o botão, o canal mudará entre os números *1 e 48*. Continue pressionando até chegar ao canal desejado.

5. Aguarde o Pareamento com o Receiver

- Após selecionar o canal correto, aguarde aproximadamente *5 segundos* para que o microfone e o receiver concluam o pareamento automático no canal selecionado.

6. Confirme o Funcionamento

- Verifique se o microfone está funcionando corretamente no canal selecionado. Em caso de interferências ou falhas, repita os passos para escolher outro canal disponível.



EVITANDO PEQUENAS FALHAS

- Ao ligar o receptor o display não ascende:
 - Verifique se o cabo de alimentação da fonte esta corretamente conectado ao receptor e a uma tomada 110 ou 220 V
- Após ligar todo o sistema, ao falar os leds AF do receptor piscam mas não sai som:
 - Verifique se os controles de volume (11 ou 12) do canal em uso estão na posição correta
 - Verifique se as saídas de áudio (XRL) ou P10 estão conectadas ao sistema de som
 - Verifique os controle de volume do sistema de som
- A distância de operação do sistema esta muito pequena:
 - Verifique se as antenas estão extendidas
 - Verifique se as pilhas estão boas (utilize pilhas alcalinas ou recarregáveis com plena carga)
 - Verifique se o receptor não está obstruído ou próximo de campos magnéticos tais como computadores, projetores, celulares etc
- Ao utilizar o sistema o som sai com distorção ou interferências:
 - Verifique se as pilhas estão boas
 - Verifique se não há outros microfones de mesma frequência próximo e se os dois microfones do sistema estão ajustados em frequências diferentes
 - Não utilize microfones com frequências iguais no mesmo Ambiente
- Ao ligar o microfone, os led's RFA (2) ou RFB (3) do receptor não ascendem;
 - Verifique se o microfone e o receptor estão ajustados na mesma frequência / canal

MEDIDAS DO PRODUTO:




LESON MICROFONE LS902 PRO



CERTIFICADO DE GARANTIA

1. Este Certificado terá validade somente mediante apresentação da nota fiscal.
2. Essa garantia cobre somente os defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (Doze) meses a contar da data da emissão da nota fiscal de compra.
3. Peças como botões, potenciômetros, conectores, as peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso possuem garantia legal.
4. Essa garantia será automaticamente cancelada se o equipamento vier a sofrer.
 - A. Rompimento do lacre por pessoa não autorizada
 - B. O aparelho for ligado a rede elétrica em voltagem inadequada
 - C. O aparelho for usado de forma inadequada não seguindo as orientações do manual de instalação.
 - D. O aparelho sofrer avarias no transporte, quedas, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade, corpo quebrado, amassado, modificado ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário.

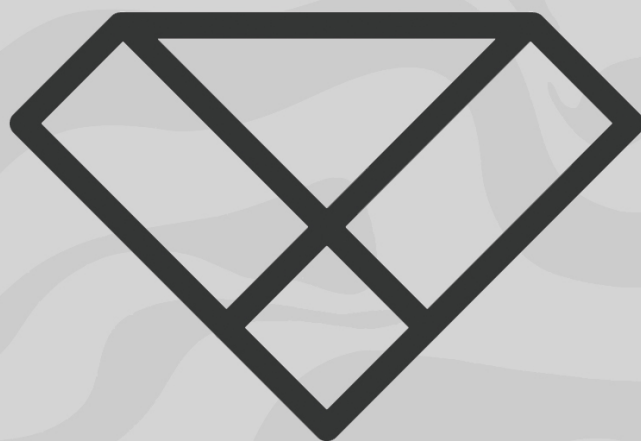

@leson.brasil
www.leson.com.br